Montageanleitung zu SnapIn Stecker

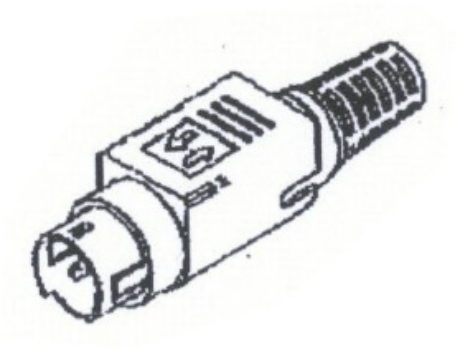

Die Einzelteile des Steckverbinders

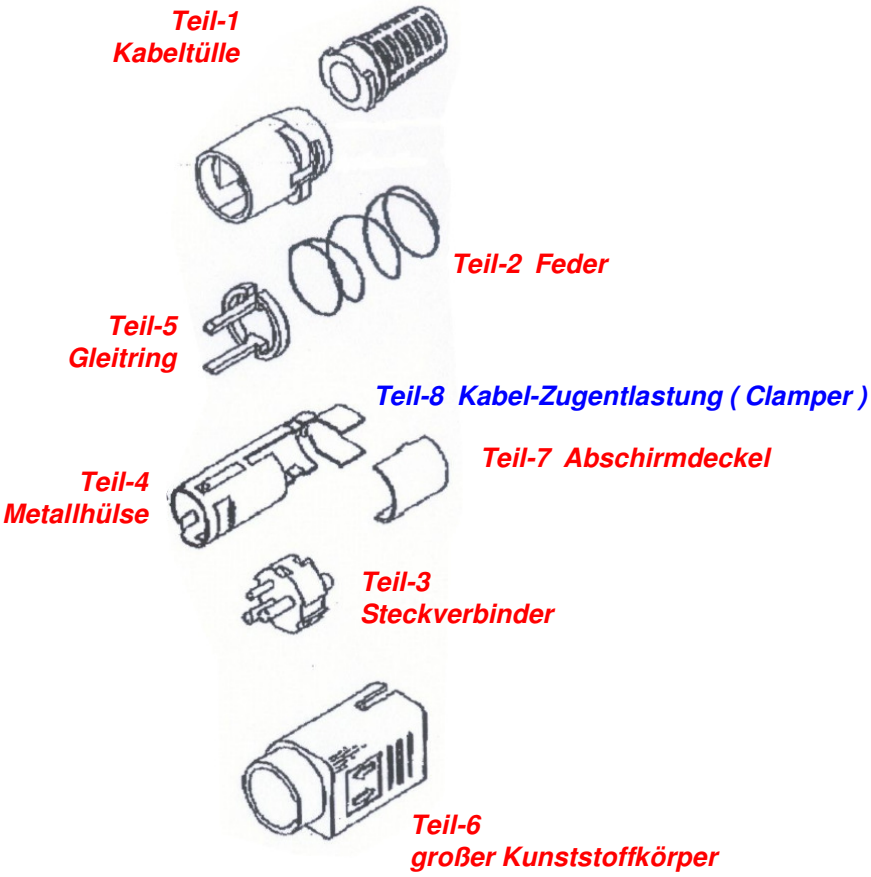

Nr 93-862-00410 = 3pol SnapIn Stecker
Nr 93-862-00400 = 4pol SnapIn Stecker

Montageanleitung zu SnapIn Stecker

Nr 93-862-00410 = 3pol SnapIn Stecker
Nr 93-862-00400 = 4pol SnapIn Stecker

A) Auf ihr bestehendes Rundkabel fädeln Sie Teil-1 zuerst auf
B) dann wird die Feder (Teil-2) auf das Rundkabel geschoben
C) Bitte verlöten Sie nun Ihr Kabel mit dem steckverbinder (Teil-3)

Darstellung-1

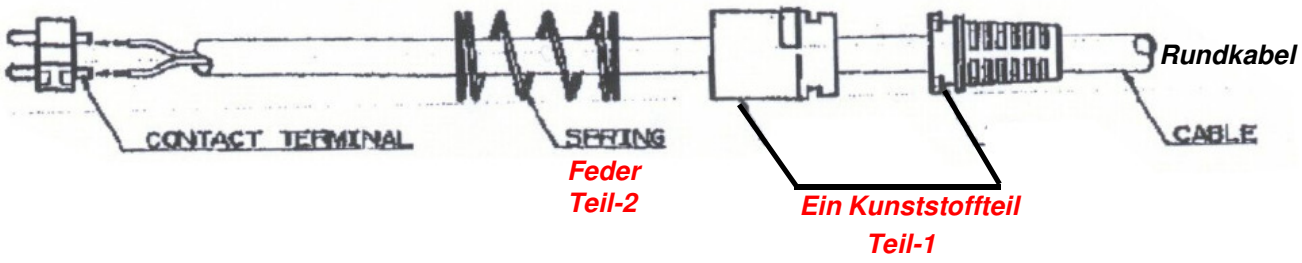

D) Als nächstes erfolgt der zusammenbau des Steckverbinders mit der Abschirmhülse

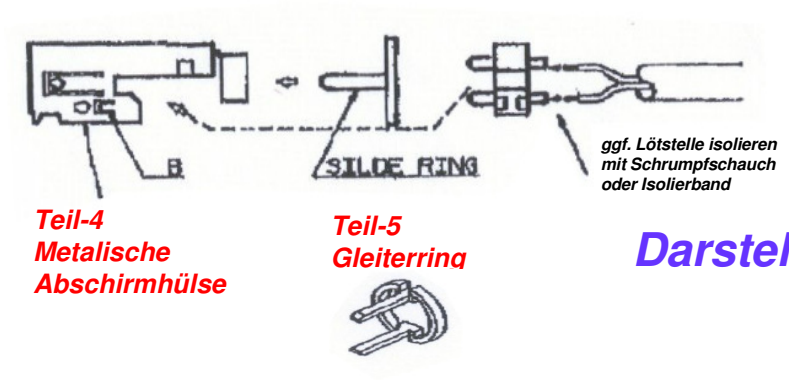

Darstellung-2

E) Als nächstes folgt das einsetzten des kleinen Abschirmdeckels und Befestigen des Kabels

Darstellung-3

F) Als nächstes erfolgt der letzte Akt der zusammenstecken der letzten Teile
. Teil-6 der SnapIn Kunststoffkörper mit aus Darastellung-1 gefertigte Stecker-Inlet
. wir nur noch zusammengedrückt bis es einrastet

Darstellung-4

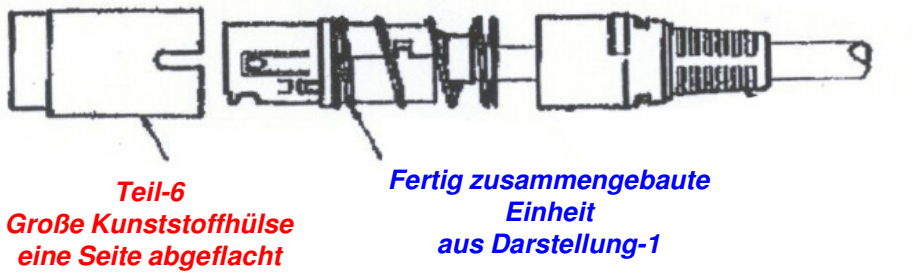

HENRI elektronik GmbH - D-73441 Bopfingen - Am Stadtgraben-11
Teefon 07362-919094 www.Henri.de